i-CONNECT

Sistema audio con dock per iPod/iPhone e diffusori wireless

Wireless docking speaker system

Made for iPod iPhone

Manuale d'uso
User manual

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

L'i-Connect è un sistema audio dotato di dock per iP od/iPhone. Le sue caratteristiche pr incipali sono le seguenti:

- Dock compatibile con iPod Nano, iPod Touch, iPod Classic, iPod Video e iPhone (riproduzione e ricarica).
- Diffusori-satellite con collegamento wireless (2,4 GHz).
- Portata massima del sistema wireless: 30 metri.
- Possibilità di riproduzione di musica da un computer.
- Sistema wireless per la ricarica delle batterie integrate nei diffusori.
- Presa di ingresso audio ausiliario.
- Controllo digitale del volume.
- Telecomando.

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

BASE CON DOCK E DIFFUSORI STACCABILI

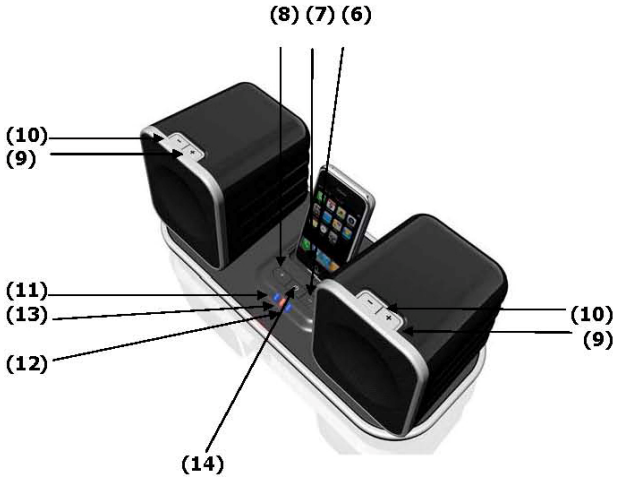

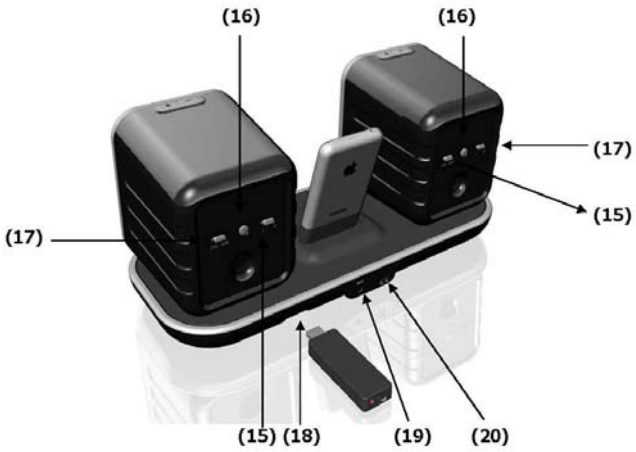

1. Diffusore-satellite di sinistra
2. Diffusore-satellite di destra
3. Indicatore luminoso di stato
4. Base con dock
5. Sensore infrarossi telecomando
6. Pulsante di abbassamento (-) del volume
7. Connettore per collegamento e ricarica di iPod/iPhone
8. Pulsante di aumento (+) del volume

9. Pulsante di aumento (+) del volume del diffusore-satellite
10. Pulsante di abbassamento (-) del volume del diffusore-satellite
11. Indicatore luminoso di ricarica della batteria del diffusore-satellite di sinistra
12. Indicatore luminoso di ricarica della batteria del diffusore-satellite di destra
13. Indicatore luminoso di accensione della base
14. Pulsante di accensione/standby della base ⏻
15. Interruttore di accensione del diffusore-satellite
16. Interruttore di collegamento del diffusore-satellite
17. Selettore del canale di ricezione del diffusore-satellite
18. Porta per il collegamento del trasmettitore con interfaccia USB
19. Ingresso audio ausiliario AUX IN
20. Ingresso alimentazione DC IN

TELECOMANDO

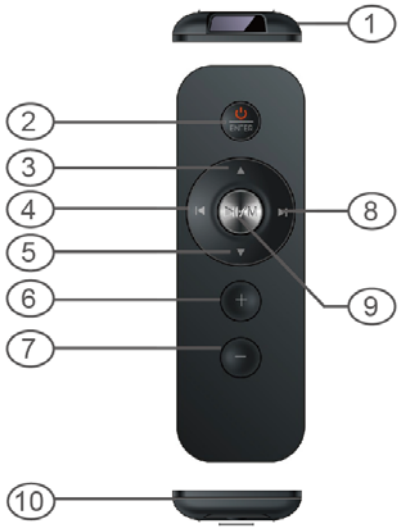

1. Trasmettitore a infrarossi
2. Pulsante di accensione/standby ⏻; pulsante di conferma nei menu dell'iPod/iPhone
3. Pulsante di spostamento del cursore verso l'alto nei menu dell'iPod/iPhone ▲
4. Pulsante di ricerca veloce all'indietro nell'iPod/iPhone ⏮
5. Pulsante di spostamento del cursore verso il basso nei menu dell'iPod/iPhone ▼
6. Pulsante di aumento del volume
7. Pulsante di abbassamento del volume
8. Pulsante di ricerca veloce in avanti nell'iPod/iPhone ⏭
9. Pulsante di riproduzione/pausa per l'iPod/iPhone; Pulsante di visualizzazione dei menu
10. V ano batteria

TRASMETTITORE USB

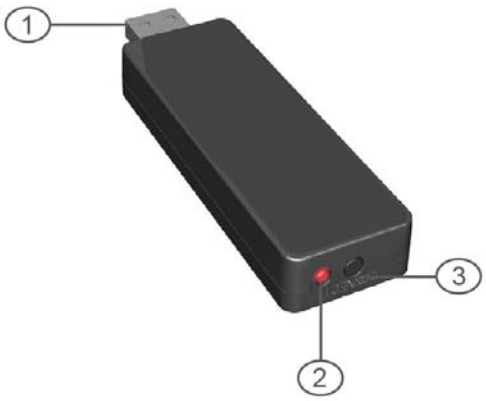

1. Connettore USB
2. Indicatore luminoso di trasmissione
3. Pulsante di collegamento

INDICAZIONI LUMINOSE A LED

LED	Tipo di visualizzazione	Indicazione
Indicatore di accensione (sulla base)	Spento	Alimentazione non collegata
	Acceso (blu)	Apparecchio acceso
	Acceso (rosso)	Apparecchio spento
Indicatore di ricarica delle batterie dei diffusori-satellite (sulla base)	Spento	Ricarica non in corso
	Lampeggiante (blu)	Ricarica in corso
	Acceso (blu)	Ricarica completata
Indicatori di stato dei diffusori-satellite (sui diffusori-satellite)	Spenti Dif	fusori non attivati
	Lampeggianti velocemente (blu)	Collegamento in corso
	Lampeggianti lentamente (blu)	Diffusori non collegati
	Accesi (blu)	Diffusori collegati
	Accesi (rosso)	Insufficienti livelli di carica delle batterie
Indicatore di collegamento dei diffusori-satellite (sul trasmettitore USB)	Spento	Trasmettitore spento
	Lampeggiante velocemente (rosso)	Ricerca del collegamento in corso
	Lampeggiante lentamente (rosso)	Collegamento in standby
	Acceso (rosso)	Collegamento attivo

INSTALLAZIONE

COLLEGAMENTO ALL'ALIMENTAZIONE

La docking station è alim entata da un adattatore AC-DC con uscita a 7,5 V/2.400 mA (fornito in dotazione).

1) Collegare l'adattatore all'ingresso di alimentazione DC IN presente sul retro dell'apparecchio.
2) Collegare l'adattatore ad una presa di corrente.

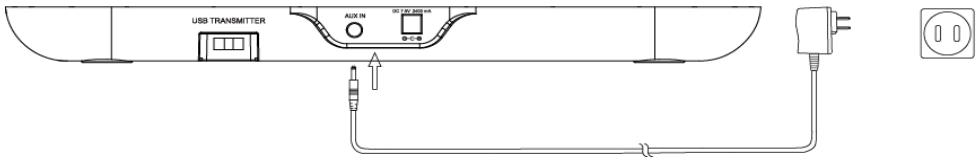

ALIMENTAZIONE DEI DIFFUSORI-SATELLITE

I diffusori-satellite sono alimentati da una batteria al litio integrata ricaricabile, che ne permette il funzionamento separato dalla docking station. Prima di iniziare ad utilizzare l'apparecchio, queste batterie devono essere sottoposte ad una ricarica di almeno 12 ore. Accertarsi che i diffusori-satellite siano spenti e riporli nei rispettivi alloggiamenti della base. Accendendo la base, la ricarica delle batterie ha automaticamente inizio. Gli indicatori luminosi blu sui diffusori-satellite lampeggeranno per indicare che la ricarica è in corso, e rimarranno costantemente accesi non appena sarà completata.

ALIMENTAZIONE DEL TELECOMANDO

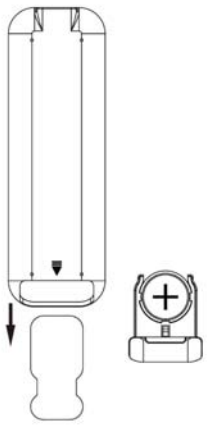

Il telecomando è alimentato da una ba tteria a pastiglia formato CR2025 (fornita in dotazione). Per attivare l'alimentazione del telecomando, rimuovere la striscetta isolante in plas tica c he si trova all'interno del vano batteria. Se la portata del telecomando dovesse diventare insufficiente, o se l'azionamento dei pulsanti non producess e alcun effetto, la batteria dovrà essere sostituita con un'altra di identico tipo (CR2025 da 3 V).

1) Sfilare il cassettino portabatteria dal telecomando.
2) Sostituire la batteria, avendo cura di rispettare le polarità indicate. In caso contrario, il telecomando non potrà funzionare.

PERICOLO: Se la batteria non viene sostituit a correttamente, si possono verificare danni. La batteria deve essere sostituita solo con una del medesimo tipo.

3) Reinserire il cassettino portabatteria all'interno del telecomando.

NOTA: Per assicurare la massima durat a e le migliori pr estazioni della batteria, si consiglia di acquistarne una di marca conosciuta.

OPERAZIONI PRELIMINARI

Nota: Prima di iniziare ad utilizzare i diffusori-satellite, si raccomanda di sottoporre a ricarica le loro batterie per almeno 12 ore. Le batterie potrebbero infatti non essere completamente cariche, nonostante le indicazioni dei LED luminosi possano far supporre il contrario.

Prima di utilizzare i diffusori-satellite separatamente dalla docking station, si deve effettuare la seguente procedura di connessione:

1. Collegare il trasmettitore USB all'apposita porta USB che si trova sul retro della docking station.
2. Premere il pulsante POWER ON/STANDBY ⏻ che si trova sulla docking station (oppure quello che si trova sul telecomando). L'indicatore luminoso di accensione cambia colore, da rosso a blu.
3. Portare l'interruttore di accensione del diffusore-satellite di sinistra in posizione ON, e il selettore del canale di trasmissione in posizione "Left". L'indicatore luminoso di stato del diffusore-satellite inizierà a lampeggiare in blu.
4. Tenere premuto per circa 3 secondi il pulsante LINK che si trova sul retro del diffusore-satellite, quindi rilasciarlo. L'indicatore luminoso di stato del diffusore-satellite inizierà a lampeggiare velocemente in blu.
5. Tenere premuto per circa 3 secondi il pulsante LINK che si trova sul trasmettitore USB, quindi rilasciarlo. L'indicatore luminoso sul trasmettitore inizierà a lampeggiare velocemente in rosso, per evidenziare che è in corso la connessione tra il trasmettitore stesso e il diffusore.
6. Dopo che la connessione è stata portata a termine, l'indicatore luminoso blu sul diffusore rimane acceso, e quello sul trasmettitore lampeggia lentamente in rosso. Mentre è in corso la trasmissione del segnale audio tra il trasmettitore e il diffusore, quest'ultimo indicatore luminoso rosso rimane costantemente acceso.
7. Portare l'interruttore di accensione del diffusore-satellite di destra in posizione ON, e il selettore del canale di trasmissione in posizione "Right". Ripetere le procedure indicate ai precedenti punti da 4 a 6.
8. Dopo che è stata portata a termine la connessione di entrambi i diffusori-satellite, l'impianto è pronto per funzionare.

Nota: Dopo che si è attivata la procedura di connessione e si è premuto il pulsante di connessione sui diffusori-satellite, l'apparecchio emetterà per circa 15 secondi un segnale acustico intermittente. Se in questo intervallo di tempo si preme il pulsante di connessione sul trasmettitore, il segnale acustico diventa continuo, per confermare che la procedura di connessione è completata.

RIPRODUZIONE DEI BRANI DA UN iPod/iPhone

CONNESSIONE

1) Inserire nell'alloggiamento l'adattatore fornito in dotazione al proprio iPod. Qualora si utilizzi un iPhone, non è invece necessario alcun adattatore. Inserire l'iPod o l'iPhone sul connettore.

Nota: L'iPod/iPhone deve essere inserito con una certa cautela, in modo da evitare possibili danni al connettore a 30 piedini.

2) Premere il pulsante POWER ON/STANDBY ⏻ che si trova sulla docking station (oppure quello che si trova sul telecomando).
3) L'iPod/iPhone si predispone automaticamente in riproduzione, e la ricarica della sua batteria ha inizio. Se l'iPod/iPhone si trova in una diversa modalità operativa, e si vuole dare inizio alla riproduzione dei brani, toccare l'icona del pulsante PLAY/PAUSE ⏯ sul suo schermo.
4) Per mettere in pausa la riproduzione in corso, toccare nuovamente l'icona del pulsante PLAY/PAUSE ⏯ sullo schermo.
5) Per regolare il volume, utilizzare i pulsanti VOLUME +/-. Per utilizzare i diffusori-satellite separatamente dalla docking station, rimuoverli dai loro alloggiamenti e posizionarli dove si preferisce. La portata del segnale audio wireless dipende dalla presenza di ostacoli, come ad esempio pareti; in assenza di ostacoli, la portata può arrivare a circa 30 metri.

Nota: Dopo che l'iPod/iPhone è stato inserito nell'alloggiamento, la regolazione del volume non può più essere effettuata per mezzo del controllo del volume che si trova sull'iPod/iPhone stesso.

6) Mentre è in corso la riproduzione dei brani, la ricarica della batteria dell'iPod/iPhone non si interrompe.

Controllo delle funzioni di riproduzione dell'iPod/iPhone:

- Per dare inizio alla riproduzione dei brani, o per mettere in pausa la riproduzione in corso, toccare l'icona del pulsante PLAY/PAUSE ▶II sullo schermo dell'iPod/iPhone.
- Per passare al brano precedente o successivo, premere il pulsante SKIP ⏮ o ⏭ sul telecomando.
- Per effettuare la ricerca veloce all'indietro o in avanti, mentre è in corso la riproduzione, tenere premuto il pulsante SKIP ⏮ o ⏭ sul telecomando.
- Per controllare i menu sullo schermo dell'iPo d/iPhone, tenere pr emuto per circa 3 secondi il pulsante PLAY/PAUSE ▶II / **M** sul telecomando.
- Per entrare nella se lezione de i menu, toccare l'ic ona del p ulsante ENTER su llo schermo dell'iPod/iPhone.
- Per spostare verso l'alto o verso il bass o il cursore nei menu, utilizzar e i pulsanti ▲/▼ sul telecomando.

Nota: 1. Per mezzo del telecomando si può porre in standby solo la docking station. Per porre in standby i diffusori-satellite si devono azionare gli interruttori posti sul retro di entrambi.
2. Non appena li si accende, il volume dei diffusori-satellite viene automaticamente impostato sul livello massimo.

RIPRODUZIONE DEI BRANI DA UN PC

Per riprodurre brani musicali da un computer che utilizza i sistemi operativi Windows o Mac OS X, utilizzare le procedure indicate nei seguenti paragrafi.

Nota: 1. Non appena li si accende, il volume dei diffusori-satellite viene automaticamente impostato sul livello massimo.
2. Quando si riproducono brani musicali memorizzati sul computer, i controlli del volume che si trovano sulla docking station e sul telecomando sono disabilitati. In questo caso, il volume può essere regolato direttamente per mezzo del computer oppure dei controlli che si trovano sui diffusori-satellite.

Pc con sistema operativo Windows (2000, XP o successivo)

1) Rimuovere il trasmettitore USB dalla porta presente sul retro della docking station e inserirlo in una porta USB sul pc. Nello schermo del pc dovrebbe comparire l'indicazione "Found New Hardware". Attendere che il pc identifichi la nuova periferica e ne ricerchi e installi automaticamente i driver. Non appena i driver sono stati installati, nello schermo dovrebbe comparire l'indicazione di conferma "Your new hardware is installed and ready to use".
2) Entrare nel Pannello di controllo e selezionare il dispositivo per la riproduzione audio "SYNIC Wireless Audio".
3) Verificare che le batterie dei diffusori-satellite siano cariche, e disporre questi ultimi entro il raggio di portata del trasmettitore USB collegato al pc.

4) Effettuare la procedura di connessione dei diffusori-satellite, descritta nel paragrafo “Operazioni preliminari”. Ora, i brani musicali riprodotti dal pc potranno essere ascoltati per mezzo dei diffusori-satellite.
5) Lanciare il programma preferito per la riproduzione della musica, e regolare al minimo il volume d’ascolto.
6) Dare inizio alla riproduzione dei brani e alzare progressivamente e lentamente il volume sino al livello desiderato.
7) Se necessario, effettuare un’ulteriore regolazione del volume utilizzando i pulsanti Volume+/- che si trovano sui diffusori-satellite.

Mac con sistema operativo OS X

1) Rimuovere il trasmettitore USB dalla porta presente sul retro della docking station e inserirlo in una porta USB sul Mac.
2) Entrare nelle Preferenze di Sistema e nel pannello Suono impostare l’uscita audio su “SYNIC Wireless Audio”.
3) Verificare che le batterie dei diffusori-satellite siano cariche, e disporre questi ultimi entro il raggio di portata del trasmettitore USB collegato al Mac.
4) Effettuare la procedura di connessione dei diffusori-satellite, descritta nel precedente paragrafo “Operazioni preliminari”. Ora, i brani musicali riprodotti dal Mac potranno essere ascoltati per mezzo dei diffusori-satellite.
5) Lanciare il programma preferito per la riproduzione della musica, e regolare al minimo il volume d’ascolto.
6) Dare inizio alla riproduzione dei brani e alzare progressivamente e lentamente il volume sino al livello desiderato.
7) Se necessario, effettuare un’ulteriore regolazione del volume utilizzando i pulsanti Volume+/- che si trovano sui diffusori-satellite.

RICARICA DELLE BATTERIE DEI DIFFUSORI-SATELLITE

Quando sono in funzione separatamente dalla docking station, i diffusori-satellite vengono alimentati dalle rispettive batterie al litio. Non appena il livello di carica delle batterie si abbassa, i led luminosi rossi iniziano a lampeggiare, e quando diventa insufficiente rimangono costantemente accesi. In questo caso, le batterie dei diffusori-satellite dovranno essere ricaricate al più presto possibile.

1. Posizionare i diffusori-satellite nei rispettivi alloggiamenti sulla docking station.
2. Gli indicatori luminosi blu sui diffusori-satellite lampeggeranno per indicare che la ricarica è in corso.
3. Al termine della ricarica, che dovrebbe durare al massimo circa 4-5 ore a diffusori-satellite spenti, gli indicatori luminosi rimarranno costantemente accesi per evidenziare che è stata completata.

Note: 1) Al fine di permettere che le batterie dei diffusori-satellite si possano ricaricare al massimo della loro capacità, se li si usa mentre è in corso la ricarica il volume viene automaticamente ridotto a circa l'80%. Per aumentare il volume dopo che la ricarica è stata completata, utilizzare il pulsante Volume + che si trova sulla docking station.

2) Se i diffusori-satellite vengono utilizzati per trasmettere musica da un pc mentre è in corso la ricarica delle loro batterie, si consiglia di abbassare manualmente il volume. La durata della ricarica può prolungarsi se nel frattempo i diffusori stanno funzionando; per questo motivo, si consiglia di lasciarli spenti mentre la ricarica è in corso, o sino a quando le batterie sono state completamente ricaricate.

3) Per prolungare la durata operativa di una batteria ricaricabile, si consiglia di scaricarla completamente prima di sottoporla a ricarica.

4) Al fine di ottenere le massime prestazioni e la massima durata operativa, si raccomanda di evitare che le batterie ricaricabili rimangano a lungo scariche. In caso di prolungato inutilizzo, le batterie dovrebbero essere ricaricate almeno una volta al mese, in modo da assicurarne costantemente un livello di carica adeguato.

INGRESSO AUDIO AUSILIARIO

Questa docking station è dotata di un ingresso audio ausiliario al quale può essere collegata una sorgente audio esterna, come ad esempio un lettore di MP3 o di CD, oppure un iPod che per la sua conformazione non può essere inserito direttamente in un dock (ad esempio l'iPod Shuffle 3° gen.). Il segnale audio in uscita da questa sorgente potrà quindi essere riprodotto per mezzo dei diffusori-satellite.

1. Collegare il trasmettitore USB all'apposita porta USB che si trova sul retro della docking station. Effettuare la procedura di connessione dei diffusori-satellite, descritta nel paragrafo "Operazioni preliminari".
2. Collegare il cavetto audio stereo (fornito in dotazione) all'ingresso AUX IN che si trova sul retro della docking station e all'uscita della sorgente esterna.
3. Accendere e predisporre alla riproduzione la sorgente esterna.
4. Regolare il volume per mezzo dei pulsanti VOLUME +/- sulla docking station o sul telecomando. Tutte le altre funzioni (ad esempio ricerca dei brani o pausa in lettura) potranno essere controllate direttamente, come di consueto, sulla sorgente esterna.

Note: 1) Non appena si collega il cavetto audio stereo all'ingresso AUX IN della docking station viene automaticamente attivato l'ingresso audio ausiliario. Mentre si utilizza quest'ultimo, l'iPod/iPhone inserito nella docking station può essere spento.

2) Se il segnale dalla sorgente esterna viene prelevato da un'uscita di linea a livello fisso, il volume d'ascolto può essere regolato unicamente per mezzo dei pulsanti VOLUME +/- sulla docking station o sul telecomando. Se invece viene prelevato da un'uscita cuffia, il volume può essere regolato anche tramite l'apposito comando della sorgente.

3) Al termine dell'uso, spegnere sia la docking station (utilizzando il pulsante POWER ⏻) che la sorgente audio esterna.

RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI OPERATIVE ORIGINALI

Nell'eventualità di un malfunziona mento della dock ing station, pr obabilmente attribuibile a cariche elettrostatiche o campi elettromagnetici di notevole intensità, oppure all'interruzione dell'alimentazione, scollegarla dalla pres a di corren te, spegnere i dif fusori-satellite, lasciare trascorrere circa un minu to quindi ricollegarla e riaccendere i diffusori.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1) Evitare di posizionare la docking station alla luce diretta del sole o in luoghi eccessivamente umidi o polverosi.
2) Non avvicinare la docking station a fonti di calore o ad apparecchiature in grado di generare interferenze elettriche, come ad esempio lampade al neon o motori.
3) Per la migliore visione delle indicazioni nello schermo dell'iPod/iPhone, si raccomanda di non posizionare la docking station alla luce diretta del sole o in ambienti fortemente illuminati.
4) In caso di anomalie nel funzionamento della docking station, scollegarla immediatamente dalla presa di corrente.

PULIZIA

- Al fine di prevenire ev entuali cortocircuiti o pr incìpi di incendio, si raccomanda di scollegare la docking station dalla presa di corrente prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia.
- Per pulire la docking station usare un panno asciutto, prestando particolare attenzione alle parti in plastica che si possono rigare.
- Evitare di spruzzare direttamente sulla docking station detergenti liquidi o spray.
- Per rimuovere eventuali impronte o tracce di sporcizia, utilizzare un p anno morbido leggermente inumidito. Non usare spugnette abrasive o detersi vi ad azi one abrasiv a, che potrebbero danneggiare le finiture più delicate.

ATTENZIONE: Evit are che, durante la pulizia, all' interno della docking st ation possano penetrare acqua, detergenti o altri liquidi.

GUIDA ALLA SOLUZIONE DI EVENTUALI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
La docking station non risponde ai comandi (non si accende).	L'adattatore di alimentazione da rete non è collegato correttamente alla presa di corrente o all'ingresso che si trova sulla docking station.	Inserire a fondo i connettori dell'adattatore di alimentazione da rete nella presa di corrente e nell'ingresso che si trova sul retro della docking station.
	La presa di corrente non è alimentata.	Provare a collegare un altro dispositivo elettrico alla presa, oppure a collegare la docking station ad un'altra presa.
La docking station non emette alcun suono.	Le batterie dei diffusori-satellite sono scariche.	Ricaricarle.
	I diffusori-satellite non sono connessi al sistema di trasmissione wireless del segnale audio.	Collegare il trasmettitore USB all'apposita porta USB che si trova sul retro della docking station ed effettuare la procedura di connessione dei diffusori-satellite, descritta nel paragrafo "Operazioni preliminari".
	I diffusori-satellite si trovano al di fuori della portata del sistema di trasmissione wireless del segnale audio.	Avvicinare i diffusori-satellite alla docking station.
	La porta USB del computer alla quale è collegato il trasmettitore non funziona.	Provare a collegare il trasmettitore USB ad un'altra porta, oppure ad un altro computer.
	Sul computer non si è selezionata la periferica di riproduzione audio corretta ("SYNIC Wireless Audio").	Seguire la procedura descritta nel capitolo "Riproduzione dei brani da un PC".
	Il volume d'ascolto è troppo basso.	Aumentare il volume d'ascolto utilizzando il pulsante VOLUME + che si trova sulla docking station o sul telecomando.
L'iPod/iPhone non risponde ai comandi impartiti dalla docking station o dal suo telecomando.	L' iPod/iPhone non è inserito correttamente nel dock.	Sfilare l'iPod/iPhone dal dock, controllare che i rispettivi connettori non presentino deformazioni o ostruzioni da corpi estranei e infine reinserirlo nel dock.
	I comandi dell' iPod/iPhone sono bloccati.	Prima di inserire l'iPod/iPhone nel dock, controllare che funzioni correttamente. Consultare il manuale dell' iPod/ iPhone per informazioni sulla procedura di resettaggio.
La batteria dell'iPod/iPhone non si ricarica.	L' iPod/iPhone non è inserito correttamente nel dock.	Sfilare l'iPod/iPhone dal dock, controllare che i rispettivi connettori non presentino deformazioni o ostruzioni da corpi estranei e infine reinserirlo nel dock.
	L'iPod/iPhone appare bloccato, o la sua batteria presenta dei problemi.	Prima di inserire l'iPod/iPhone nel dock, controllare che funzioni correttamente. Consultare il manuale dell' iPod/ iPhone per informazioni sulla procedura di resettaggio.
Il suono è distorto.	Il volume è troppo alto.	Abbassare il volume.
	Il segnale audio originale è distorto.	Se il segnale audio originale è di qualità scadente, si potrà notare presenza di distorsione o di rumore di fondo. Provare a riprodurre il segnale di una sorgente audio esterna di alta qualità, come ad esempio un CD.
		Se si sta utilizzando un iPod delle prime generazioni, provare ad abbassare il volume direttamente da esso. Provare inoltre ad attenuare i toni bassi per mezzo dell'equalizzatore.
Durante il funzionamento prolungato ad alto volume, la docking station si riscalda.	Questo fenomeno è del tutto normale.	Spegnere momentaneamente la docking station, per darle modo di raffreddarsi, o ridurre il volume.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione

Docking station Adattatore	AC-DC	Ingresso: AC 110-240V, 50/60 Hz Uscita: DC 7,5 V / 2400 mA
Diffusori-satellite		Batterie integrate ricaricabili al litio DC 3,7 V, 1.000 mA
Telecomando		Batteria al litio da 3 V, formato “CR2025”
Banda di trasmissione wireless		2,406-2,472 GHz

IMPORTANTE

- Evitare di posizionare la docking station o i diffusori-satellite:
  - alla luce diretta del sole o accanto a fonti di calore.
  - in luoghi soggetti a vibrazioni costanti.
  - in luoghi eccessivamente umidi o polverosi.
- Non esporre le batterie ad eccessiva umidità.
- Non far entrare in contatto le batterie con sostanze liquide.
- Tenere le batterie a debita distanza da campi magnetici, fonti di calore e fiamme libere.
- Non invertire la polarità delle batterie.
- Sostituire le batterie solamente con altre dello stesso tipo o equivalente.

Made for iPod iPhone

I marchi “Made for iPod” e “Made for iPhone” significano che un accessorio elettronico è stato progettato per essere collegato specificatamente ai modelli di iPod e iPhone ed è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard di prestazioni di Apple.
Apple non può in alcun caso essere ritenuta responsabile per il funzionamento di questo prodotto o per la sua rispondenza agli standard e alle normative di sicurezza. Si prega di notare che l’uso di questo accessorio in abbinamento ad un iPod o un iPhone può provocare interferenze al funzionamento di apparati di ricetrasmissione wireless.

I marchi iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle,e iPod touch sono di proprietà della Apple Inc., e sono registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

AVVERTENZE DI LEGGE

- Questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2004/108/CE, relativa al rispetto dei requisiti essenziali di compatibilità elettromagnetica (E.M.C.).

- Questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2006/95/CE, che riguarda le prescrizioni relative alla sicurezza degli apparecchi elettronici e loro accessori collegati alla rete, per uso domestico o analogo uso generale (L.V.D.).

- La targhetta riportante la marcatura "CE" e la natura dell'alimentazione è posta sul fondo dell'apparecchio.

- Questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE (R&TTE).

- A causa della continua evoluzione dei prodotti, le caratteristiche ed il disegno di questo modello possono variare senza preavviso.

- L'Azienda declina ogni responsabilità per l'utilizzo improprio del prodotto.

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER L'UTENTE AI SENSI DELLA DIRETTIVA "RAEE" 2002/96/CE E SUCCESSIVA MODIFICA 2003/108/CE SULLO SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE.

Ai sensi della Direttiva "RAEE" 2002/96/CE e successiva modifica 2003/108/CE, questa apparecchiatura viene contrassegnata con il simbolo del contenitore di rifiuti barrato. Per un futuro smaltimento di questo prodotto, si prega di tenere presente quanto segue:

- *E' vietato smaltire questa apparecchiatura come un comune rifiuto urbano: è necessario rivolgersi ad uno dei Centri di Raccolta RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) Autorizzato e predisposto dalla Pubblica Amministrazione. E' possibile consegnare ad un negoziante questa apparecchiatura per il suo smaltimento all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura dello stesso tipo.*
- *La normativa sopra citata, alla quale rimandiamo per ulteriori dettagli o approfondimenti, prevede sanzioni in caso di smaltimento abusivo dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).*

Melchioni s.p.a.
Sede legale:
Via Pietro Colletta, 37
Sede amministrativa/commerciale:
via Friuli, 18/A - 20135 Milano – Italia
Tel. 0039.0257941 - Fax 0039.0254134001
www.melchioni.it

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

CE

DECLARATION OF CONFORMITY

La Società **Melchioni S.p.a.**, con sede in **Milano (Italia)**, indirizzo **via Pietro Colletta, 37**, CAP **20135**, dichiara, sotto la propria responsabilità che l' apparecchio

Tipo **SISTEMA AUDIO**
Marca **IRRADIO**
Modelli **I-CONNECT**

è stato costruito in conformità alle seguenti norme:

- **EN 60065 + A1: 2006 + A11: 2008**
- **EN 50371: 2002**
- **EN 301 489-1 V. 1.8.1**
- **EN 301 489-3 V. 1.4.1**
- **EN 300 440-1 V. 1.6.1**
- **EN 300 440-2 V. 1.4.1**

e soddisfa i requisiti essenziali previsti dalla seguente Direttiva:

- **2004/108/CE (E.M.C.)**
- **2006/95/CE (L.V.D.)**
- **1999/5/CE (R.&T.T.E.)**

con riferimento ai seguenti test reports:

- **ED101203016S**
- **ED101203017E**
- **ED101203015E**
- **ED101203016E**

rilasciati da
DONGGUAN EMTEK CO., LTD.
No.281, Guantai Road, Nancheng District,
Dongguan, Guangdong, China

Anno di apposizione della marcatura: **2011**

Milano, 28/01/2011

Company **Melchioni S.p.a.**, based in **Milano (Italy), via Pietro Colletta, 37, 20135**, declares, under his sole responsibility that the product

Type **AUDIO SYSTEM**
Brand **IRRADIO**
Models **I-CONNECT**

was built in accordance to following standards:

- **EN 60065 + A1: 2006 + A11: 2008**
- **EN 50371: 2002**
- **EN 301 489-1 V. 1.8.1**
- **EN 301 489-3 V. 1.4.1**
- **EN 300 440-1 V. 1.6.1**
- **EN 300 440-2 V. 1.4.1**

and meets basic requirements of following Directives:

- **2004/108/CE (E.M.C.)**
- **2006/95/CE (L.V.D.)**
- **1999/5/CE (R.&T.T.E.)**

referring to following test reports:

- **ED101203016S**
- **ED101203017E**
- **ED101203015E**
- **ED101203016E**

issued by
DONGGUAN EMTEK CO., LTD.
No.281, Guantai Road, Nancheng District,
Dongguan, Guangdong, China

Year of marking placement: **2011**

melchioni S.p.A.
HOME ELECTRONICS
Bruno Romani
Direttore Commerciale

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

CONDIZIONI DI GARANZIA

La Società MELCHIONI S.p.A., distributrice sul territorio italiano del marchio IRRADIO, vi ringrazia per la scelta e vi garantisce che i propri apparecchi sono frutto delle ultime tecnologie e ricerche.

L' apparecchio è coperto dalla garanzia **convenzionale** per il periodo di **UN ANNO** dalla data di acquisto da parte del primo utente. La presente garanzia lascia impregiudicata la validità della normativa in vigore riguardante i beni di consumo (art 1519 bis - nonies del Codice Civile).

I componenti o le parti che risulteranno difettosi per accertate cause di fabbricazione saranno riparati o sostituiti gratuitamente presso la nostra rete d'assistenza autorizzata, **durante il periodo di garanzia** di cui sopra.

La MELCHIONI SPA si riserva il diritto di effettuare la sostituzione integrale dell'apparecchio, qualora la riparabilità risultasse impossibile o troppo onerosa, con un altro apparecchio uguale (o simile) nel corso del periodo di garanzia. In questo caso la decorrenza della garanzia rimane quella del primo acquisto: la prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo della garanzia stessa.

Questo apparecchio non verrà mai considerato difettoso per materiali o fabbricazione qualora dovesse essere adattato, cambiato o regolato, per conformarsi a norme di sicurezza e/o tecniche nazionali o locali, in vigore in un Paese diverso da quello per il quale è stato originariamente progettato e fabbricato.

Questo apparecchio è stato progettato e costruito per un impiego esclusivamente domestico: qualunque altro utilizzo fa decadere la garanzia.

La garanzia non copre:

- le parti soggette ad usura o logorio, né quelle parti che necessitano di una sostituzione e/o manutenzione periodica;
- l'uso professionale del prodotto;
- i mal funzionamenti o qualsiasi difetto dovuti ad errata installazione, configurazione, aggiornamento di software / BIOS / firmware non eseguita da personale autorizzato MELCHIONI SPA;
- riparazioni o interventi eseguiti da persone non autorizzate da MELCHIONI SPA;
- manipolazioni di componenti dell'assemblaggio o, ove applicabile, del software;
- difetti provocati da caduta o trasporto, fulmine, sbalzi di tensione, infiltrazioni di liquidi, apertura dell'apparecchio, intemperie, fuoco, disordini pubblici, aerazione inadeguata o errata alimentazione;
- eventuali accessori, ad esempio: scatole, borse, batterie, ecc. usate con questo prodotto;
- interventi a domicilio per controlli di comodo o presunti difetti.

CERTIFICATO DI GARANZIA

Il riconoscimento della garanzia da parte di MELCHIONI SPA, o dei suoi centri di assistenza autorizzati, è subordinata alla presentazione di un documento fiscale che comprovi l'effettiva data d'acquisto. Lo stesso non deve presentare manomissioni o cancellature: in presenza di questi MELCHIONI SPA si riserva il diritto di rifiutare l'intervento in garanzia.
La garanzia non sarà riconosciuta qualora la matricola o il modello dell'apparecchio risultassero inesistenti, abrasi o modificati.

La presente garanzia non comprende alcun diritto di risarcimento per danni diretti o indiretti, di qualsiasi natura, verso persone o cose, causati da un'eventuale inefficienza dell'apparecchio.
Eventuali estensioni, promesse o prestazioni assicurate dal rivenditore saranno a carico di quest'ultimo.

IL PRESENTE CERTIFICATO DEBITAMENTE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE, DEVE SEMPRE ACCOMPAGNARE L'APPARECCHIO IN CASO DI RIPARAZIONE ED E' VALIDO SOLO SE ACCOMPAGNATO DA UN DOCUMENTO FISCALE (scontrino o fattura).

Sig. _____

Via _____n° _____

CAP ___ Città _____ Prov. _____

Modello **i-Connect** Matricola_____

Rivenditore _____ Data acquisto_____

Per eventuali informazioni sui Centri di Assistenza autorizzati sul territorio italiano potete contattare il numero telefonico: ***02-57941****, oppure consultate il nostro sito: www.melchioni.it*

Timbro e firma del rivenditore per convalida del certificato di garanzia

PRODUCT FEATURES

The product is an iPod/iPhone Docking Music System with incorporates the following features:

- Play and Charge your iPod nano, iPod touch, iPod classic, iPod video and iPhone.
- 2.4GHz Wireless speakers
- Up to 30 meters operating range
- Play music from your computer
- Wireless charging for the speakers built-in batteries
- Auxiliary input jack
- Digital volume control
- Remote Control

LOCATION OF CONTROLS

DOCKING BASE & SPEAKERS

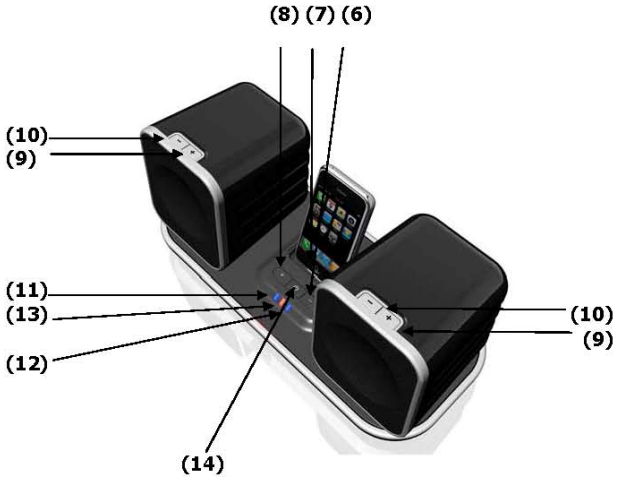

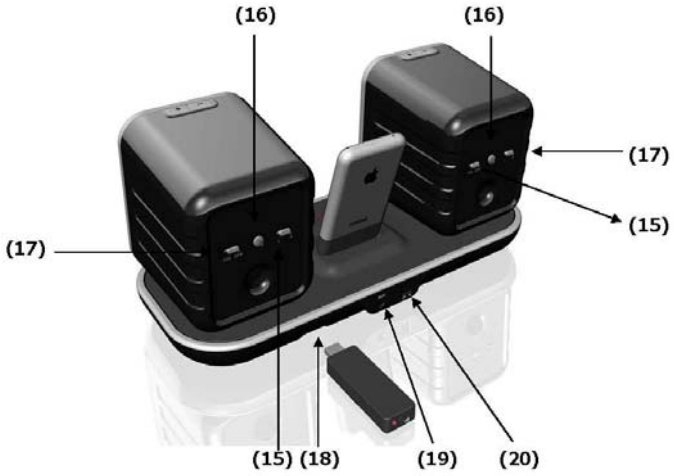

1. Left Satellite Speaker
2. Right Satellite Speaker
3. Speaker Status Indicator
4. Docking Base
5. Remote Infrared Sensor
6. Volume Down (-) Button
7. iPod/iPhone Docking Connector
8. Volume Up (+) Button
9. Speaker Volume Up (+) Button
10. Speaker Volume Down (-) Button
11. Battery Charging Indicator for Left Speaker
12. Battery Charging Indicator for Right Speaker
13. Docking Base Power Indicator
14. Docking Base Power On/Standby ⏻ Button
15. Speaker Power Switch
16. Speaker Link Button
17. Speaker Channel Selector
18. USB Transmitter Port
19. AUX IN Jack
20. DC IN Jack

REMOTE CONTROL

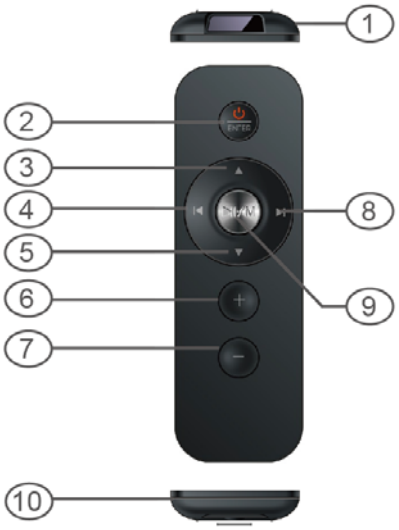

1. Infrared Transmitter
2. Power ON/Standby ⏻ Button; iPod/iPhone Menu Enter Button

3. iPod/iPhone Menu Scroll Up ▲ Button
4. iPod/iPhone Skip Backward ⏮ button
5. iPod /iPhone Menu Scroll Down ▼ button
6. V olume+ Button
7. V olume- Button
8. iPod/iPhone Skip Forward ⏭ button
9. iPod/iPhone Play/Pause ⏯ Button ; Menu Button
10. Battery Compartment

USB TRANSMITTER

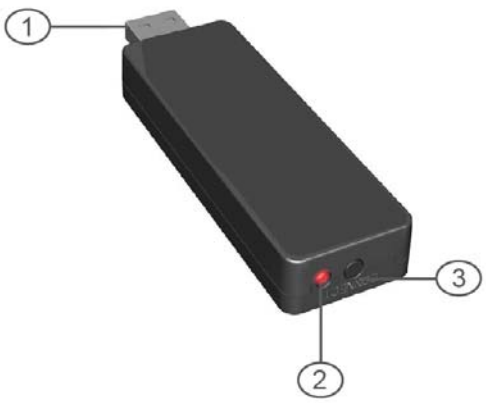

1. USB connector
2. Indicator of transmitter
3. Transmitter Link button

LED INDICATIONS

LED Position	Discription	LED Status
Power Indicator (Docking Base)	No Power	LED Off
	Power on	Solid Blue
	Standby Solid	Red
Speaker Battery Charging Indicator (Docking Base)	No charging	LED Off
	Charging Flashi	ng Blue
	Charging Finished	Solid Blue
Speaker Status Indicator (Speaker Box)	Speaker Power Off	LED Off
	Linking	Rapid Flashing Blue
	Not linked	Slow Flashing Blue
	Linked Solid	Blue

	Low Battery	Solid Red
USB Transmitter Indicator	No Power	Red LED off
	Linking	Rapid Flashing Red
	Transmit Standby	Slow Flashing Red
	Transmitting Solid	Red

INSTALLATION

CONNECTING THE AC POWER

An AC-DC Adaptor w ith 7.5V D C 2400mA output (inc luded) is required for operating the main unit. Plug the AC-DC Adaptor into the unit and into an AC outlet:

1.) Firmly and securely insert the DC plug of the adaptor into the DC Jack on the back of the unit

2.) Plug the Adaptor plug into an outlet rated at 120V ~ 60Hz.

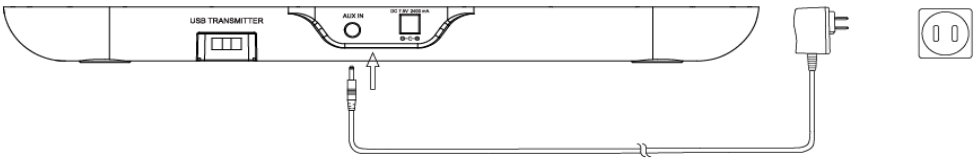

POWER OF INDIVIDUAL SPEAKER

Each speaker has a built-in rechargeable lithium battery for independent playback. Before the first use, we recommend to charge each speaker battery for 12 hours. Switch off the speaker power and place it on the recessed charging area of the powered Docking Base, charging will start automatically. The charging LED indicator will be flashing blue while the speaker is charging and will switch to solid blue when charged.

REMOTE CONTROL

The remote control operates on one CR2025 battery (included). To activate the remote control, remove the insulatio n tab inserted in the battery compartment.

When the operation of the remote co ntrol becomes intermittent or unsatisfactory, replace the original battery with a new 3-volt lithium CR202 5 battery.

1.) Slide out the battery holder from the remote control case.

2.) Replace the 3V CR2025 battery. Be sure the battery is installed correctly. The remote will not work if the battery is installed with the wrong polarity.

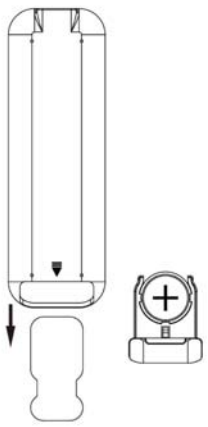

CAUTION: Danger of explosion if the battery is replaced incorrectly. Replace only with the same type battery.

3.) Insert the battery holder back into the battery slot.

NOTE: Only use a well-known brand of cell battery to ensure the longest life and best performance.

GETTING START

Note: Before first use, please charge the satellite speakers for at least 12 hours because the batteries may not fully charged, even though the LED lights.

You must follow the **"Linking"** process below to link the transmitter with satellite speakers prior using this wireless music system.

1. Plug the USB Transmitter into the USB port of the docking base.
2. Press the POWER ON/STANDBY ⏻ button on the docking base or press and hold it on the remote control to turn on Docking Base, the Power LED indicator will change from red to blue.
3. Turn the left satellite speaker power to ON and switch the speaker channel setting to "Left", the speaker status LED will be flashing blue.
4. Press and hold the Link button located on the back of the speaker box for about 3 seconds and then release it. The speaker status LED will rapidly flash blue.
5. Now press the link button on the USB transmitter for 3 seconds, and then release it. The LED on the Transmitter rapidly flashes red during the linking process between the transmitter and the speaker.
6. When the speaker and transmitter successfully link, the LED on the speaker will light solid blue and the LED on the transmitter will slowly flash red. The transmitter LED will light solid red when music is transmitting from the docking base or from your computer.
7. Turn the right satellite speaker power to ON and switch the speaker channel setting to "Right". Repeat above step 3 - 6 to link the right speaker with the transmitter.
8. When both speakers are successfully linked, you will be able to hear the sound coming from the speakers when playing music.

Note: If you activate the linking process, a beeping tone will come out from the speaker for about 15 seconds after you press and hold the link button of the speaker. A continue tone will be heard if you and then press and hold the link button of the transmitter within this period.

LISTENING TO iPod/iPhone

CONNECTING

1.) Use the adapter included with your iPod and insert it into the docking area. No adaptor is required if you use an iPhone. Your iPod / iPhone can now be inserted into the docking port by placing the connector on the bottom of the iPod onto the connector in the docking bay.

Note: Please be careful when placing the iPod / iPhone into the docking bay to avoid damaging the 30-pin connector on the iPod/iPhone or on the docking system.

2.) Press the POWER ON/STANDBY ⏻ button on the docking base or press and hold it on the remote control to turn on the unit.

3.) The iPod/iPhone will start playing automatically and start charging immediately. You can also start playing the iPod/iPhone by tapping the iPod/iPhone PLAY/PAUSE ⏯ button when the unit is in a different mode.

4.) Tap the iPod/iPhone PLAY/PAUSE ⏯ button to pause or resume iPod playback.

5.) Adjust the sound level by pressing the VOLUME +/- buttons. You should now be able to take the speakers freely from room to room without interruption (Operating distance is subject to your surroundings and interior walls. Up to 100 foot range in open/ unobstructed areas without any surrounding interference).

Note: The volume level cannot be adjusted using the volume control on your iPod/iPhone after being docked.

6.) The iPod/iPhone will charge in all modes including during playback.

iPod/iPhone playback control:

- Tap the iPod/iPhone PLAY/PAUSE ⏯ button to pause or resume the iPod/iPhone playback;
- Press the SKIP ⏮ or ⏭ buttons to skip to the next or previous song;
- Press and hold the SKIP ⏮ or ⏭ buttons for fast-forwarding or fast-rewinding during playback.
- Press and hold the PLAY/PAUSE ⏯ / **M** button for 3 seconds to control iPod / iPhone screen menu.
- Tap the ENTER button to enter iPod/iPhone menu selection.
- Press the ▲/▼ buttons to scroll iPod/iPhone menu up/down

Note:

1. The remote control only turns on and off the Docking Base. The left and right satellite speakers must be turned on/off manually using the power switch located on back of each speaker box.
2. The volume of satellite speakers are default set to maximum when the speaker power is on.

PLAYING MUSIC FROM YOUR COMPUTER

To play music from a Windows or Mac OS X based personal computers.

NOTE:

1. The volume of satellite speakers are default set to maximum when the speaker power is on.
2. When you playing music from your computer, the volume control on Docking Base and remote control will not work. Please use the volume control on your computer or the volume buttons on the wireless speakers to control the sound level.

Windows Based Computer (for Windows 2000/XP or above)

1.) Remove the USB Transmitter from the back of the Docking Base and plug it into the USB port of your computer. The computer reports “Found New Hardware” the first time the USB port is accessed. Wait for the computer to automatically search and install the necessary device drivers for the USB Transmitter. Once installed, the PC will show “Your new hardware is installed and ready to use” when the device drivers have been properly installed.

2.) Go to your computer control panel and set the default audio sound playback device to the “SYNIC Wireless Audio”.

3.) Fully charge and place the two speakers within wireless range of the transmitter that is plugged into the USB port of your computer.

4). Link the wireless speakers by following linking instructions mentioned in the “Getting Start” section of the manual. Now you can play music from your PC and listen to it through your wireless speaker system.

5.) Open the music player program on your computer, and adjust the volume of the player program to a low level.

6). Click the play button, and slowly increase the volume level of your player program to adjust the sound level.

7). Press the Volume+/- button on speaker boxes to control the sound level if necessary.

Mac Based Computer (for Mac OS X)

1.) Remove the USB Transmitter from the back of the Docking Base and plug it into the USB port of your Mac.

2.) Go to your computer system preferences and set sound output to “SYNIC Wireless Audio” USB device

3.) Fully charge and place the two speakers within wireless range of the transmitter that is plugged into the USB port of your computer.

4.) Link the wireless speakers by following linking instructions mentioned in the “Getting Start” section

of the manual. Now you can play music from your Mac and listen to it through your wireless speaker system.

5.) Open the music player program on your computer, and adjust the volume of the player program to a low level.

6). Click the play button, and slowly increase the volume level of your player program to adjust the sound level.

7). Press the Volume+/- button on speaker boxes to control the sound level if necessary.

SPEAKER BATTERY RECHARGING

When you remove the speakers from the Docking Base and listen to music wirelessly, the built-in rechargeable lithium batteries will eventually reach a low power condition. The speaker status red LED will start flashing before it switches to solid red and then goes off, so please charge you speaker battery immediately when the LED turns to solid red.

1. Position the two speakers onto the recessed charging area located on the Docking Base. Each speaker has it's own charging bay.
2. The Docking Base LED for each speaker will flash blue, indicating that the speaker battery is being charged.
3. The Docking Base LED for each speaker will turn solid blue after charging for about 4 - 5 hours in speaker power off mode or once the battery is fully recharged.

Note: 1. To allow the speakers to charge to maximum capacity, the sound level will be reduced to about 80% automatically if you use the speakers with the docking base while charging them. Press the volume control of docking base to increase the sound level if necessary after charging.

2. Please manually turn the speaker box volume down if you use the speakers with computer while charging them. Charging time will vary if you are listening to music while charging the speakers. We recommend you switch off the speaker power during the charging process or until the speaker batteries are fully charged.
3. To prolong the life of a rechargeable battery, it is recommended to completely discharge it before fully charging it again.
4. Rechargeable batteries need to be cycled for maximum performance and longer battery life. If you don't use the player that often, be sure to recharge the battery at least once a month in order to keep the internal battery working properly.

AUXILIARY INPUT

This unit provides an auxiliary audio signal input jack for connecting external audio devices like MP3 players, CD players and older, non-dockable iPods (except iPod shuffle 3rd gen) and listen to your external source through the speakers of this system.

1. Plug the USB transmitter into connector on the back of the Docking Base and link the wireless speakers by following linking instruction mentioned in "Getting Start" section.
2. Use an audio cable (included) with one 3.5 mm stereo plug on each end of the cable.

3. Plug one end into the Aux-in jack on the main unit and the other end of the cable into the Line-out Jack or Headphone Jack of your external audio device.
4. Turn on the external audio device.
5. The volume level can now be controlled through the main unit. Operate all other functions on the auxiliary device as usual.

Note:

(1). Aux In will automatically cut off the iPod/iPhone audio when 3.5mm Jack plugged in. Please turn off iPod/iPhone when you using Aux In function.

(2) If you connected the Line Out Jack of your external device then you only need to adjust the volume control of this system. If you connected the Headphone Jack of your external device then you may need to adjust both the volume control of your external device and the volume control of this system to find the most desirable volume setting.

(3) Press the POWER ⏻ button to turning off the system when you finish listening. Don't forget to switch off the power of your external device as well.

RESETTING

If the system does not respond or has intermitt ent operation, you may have experienced an electrostatic discharge (ESD) or a power surge that tri ggered the internal comp uter to shut down automatically. If this occurs, simply disc onnect the ma in power and turn the pow er switch on rear of the speaker boxes to the OFF position. W ait one minute and reconnect the main power and turn the speaker boxes back ON again.

CARE AND MAINTENANCE

1. Avoid operating your unit under direct sunlight or in hot, humid or dusty places.
2. Keep your unit away from heating appliances and sources of electrical noise such as fluorescent lamps or motors.
3. For better Clock Display clarity, avoid operating the unit under direct sunlight or in strong room illumination.
4. Unplug the unit from the electrical power outlet immediately in case of malfunction.

CLEANING THE UNIT

- To prevent fire or shock hazard, disconnect your unit from the AC power source when cleaning.
- The finish on the unit may be cleaned with a du st cloth and cared for as other furniture, Use caution when cleaning and wiping the plastic parts.
- If the cabinet becomes dusty wipe it with a soft dry dust cloth. Do not use any wax or polish sprays on the cabinet.
- If the front panel becomes dirty or smudged with fingerprints it may be cleaned with a sof t cloth slightly dampened with a mild soap and water solution. Never use abrasive cloths or polishes as these will damage the finish of your unit.

CAUTION: Never allow any water or other liquids to get inside the unit while cleaning.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Symptom	Possible Problem	Solution
The unit does not respond (no power).	AC Adaptor is not plugged into a wall outlet or the connector is not plugged into the power supply jack on the back of the unit.	Plug the AC adaptor into a wall outlet and plug the connector into the supply jack on the unit.
	Wall outlet is not functioning.	Plug another device into the same outlet to confirm the outlet is working.
No Sound	Speaker batteries are dead	Recharge the speaker batteries
	Wireless speaker is not linked with the transmitter	Firmly plug the USB transmitter into USB port of the Docking Base. Go through “Linking” process to link the speakers.
	Speaker placement out of range	Relocate the speaker within wireless operating range
	Computer USB port not work	Try another USB port of computer or try another computer.
	Computer not select “SYNIC Wireless Audio” as audio output device	Follow “PLAYING MUSIC IN YOUR COMPUTER” section instruction in this manual to set it.
	Volume set too low	Press the Volume+ button to turn the sound level up.
iPod/iPhone does not respond to the speaker system.	iPod/iPhone is not installed properly.	Remove your iPod/iPhone from the dock and check for obstruction on the connectors in the dock and on your iPod/iPhone. Then reseat it on the dock.
	Your iPod/iPhone is locked up.	Please make sure that your iPod/iPhone is working properly before docking into the unit. Please refer to your iPod/iPhone manual for info on resetting the iPod/iPhone.
iPod/iPhone does not charge.	iPod/iPhone is not installed properly.	Remove your iPod/iPhone from the dock and check for obstruction on the connectors in the dock and on your iPod/iPhone. Then reseat it in the dock.
	iPod/iPhone is locked up/ frozen. iPod/iPhone battery has problem.	Please make sure your iPod/iPhone is working properly before docking into the unit. Please refer to your iPod/iPhone manual for details on resetting.
Sound is distorted.	Volume level is set too high.	Decrease the volume.
	Sound source is distorted.	If the iPod/iPhone original sound source is of poor quality, distortion and noise are easily noticed with high-power speakers. Try a different audio source such as a music CD.
		If you are using an external sound source like older generation of iPod, try reducing the output volume on the device itself. Also try turning bass boost OFF or change the EQ setting.
Unit gets warm after extended play at high volume.	This is normal.	Turn the unit off for a period of time or lower volume.

SPECIFICATIONS

Power Requirement

Main unit	AC-DC adaptor	Input:	AC 110-240V, 50/60Hz
		Output:	DC7.5V / 2400mA
Wireless Speaker	Built-in	DC 3.7V, 1000mA rechargeable lithium Battery	
Remote Control	1 x 3V CR2025 Lithium Battery		
Working Frequency Band:	2.406-2.472GHz		

IMPORTANT NOTES

Avoid installing the unit in locations described below:

- Places exposed to direct sunlight or close to heat radiating appliances such as electric heaters.
- Places subject to constant vibration.
- Dusty, humid or moist places.

"Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Melchioni S.p.A.
Via Friuli 18/a
20135 MILANO – Italy
Tel. +39 02 5794213 – Fax +39.02.5794320
www.melchioni.it